

Модульная система "Одри"

Пенал глухой (Серия 2)

501x2000x346 (ШxВxГ)



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу mebeleconomy@mail.ru, они будут рассмотрены НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.



РУССКИЙ

Важная информация
Внимательно прочитайте.
Необходимо тщательно следовать всем рекомендациям.

Сохраните эту информацию для справок в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью прилагающихся крепежных аксессуаров.

Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.



ENGLISH






Important information
Read carefully
Follow each step of the instruction carefully







Keep this information for further reference



WARNING!











Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall with the included wall attachment devices.

Fastening devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fastening devices. Use fastening devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fastening devices, contact your local specialized dealer.

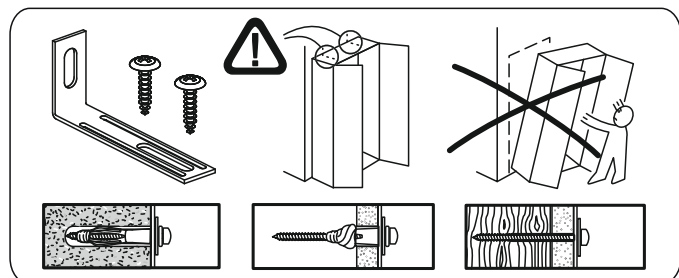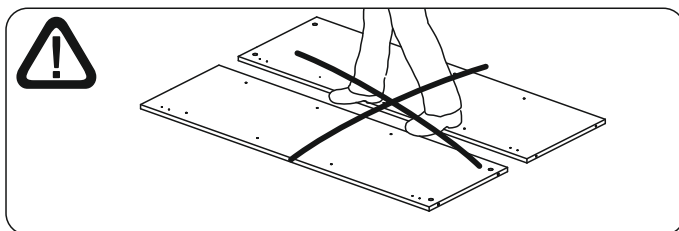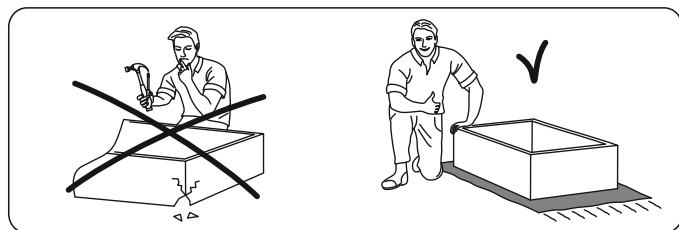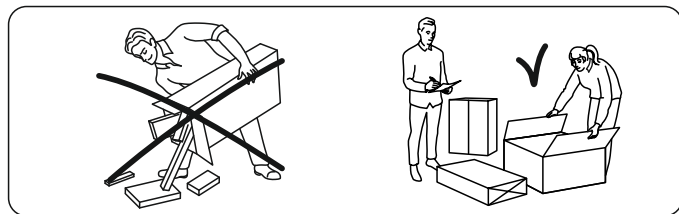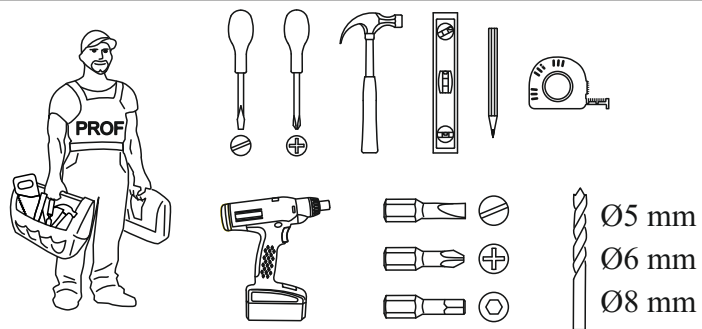

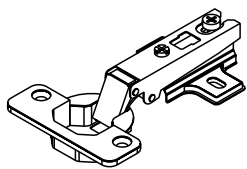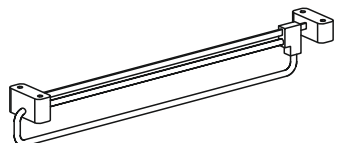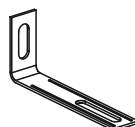1,6x25	4,2x13	4x30			
					
50	x4	x16	x16	x9	x4
					
x1		x4		x1	
					
x1			x2		
					
			x21		x2

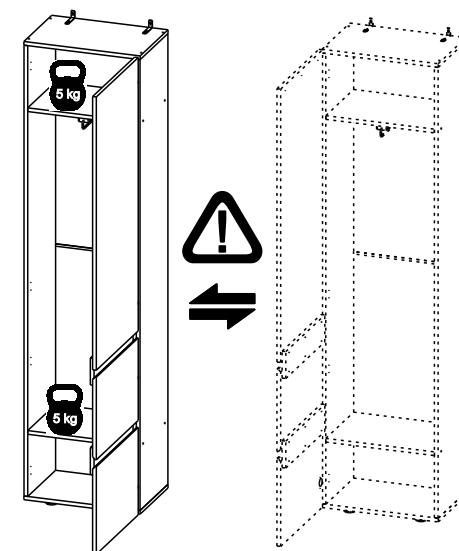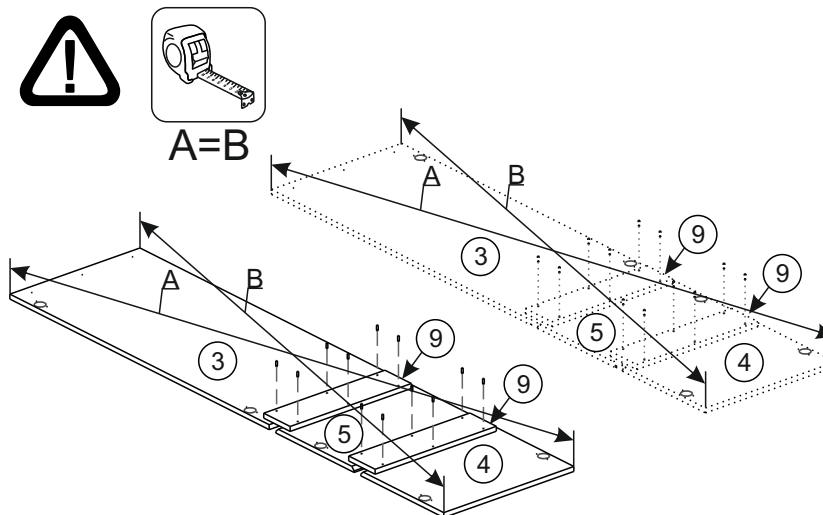

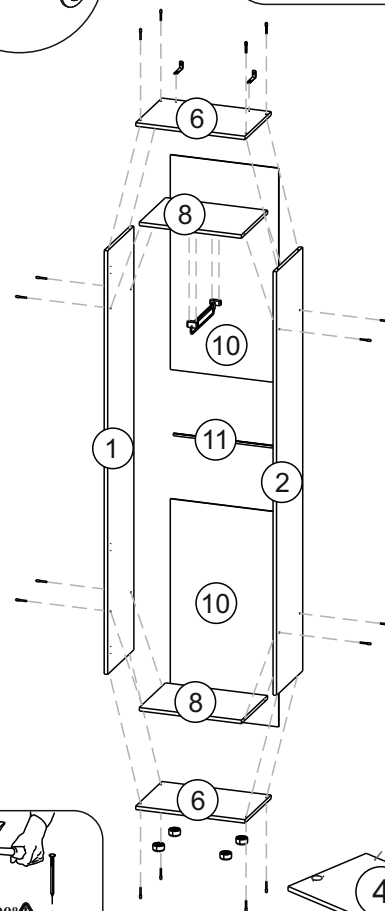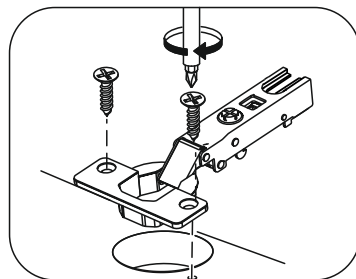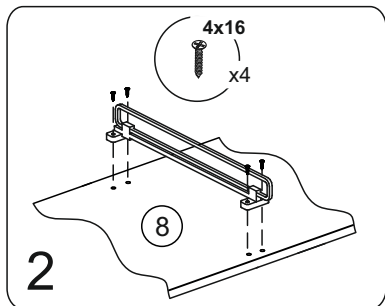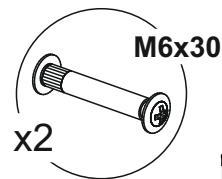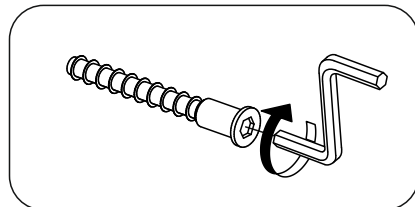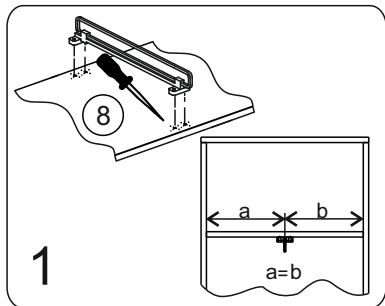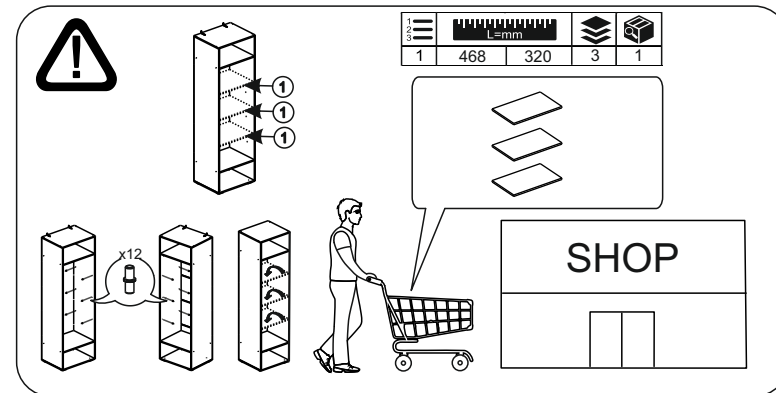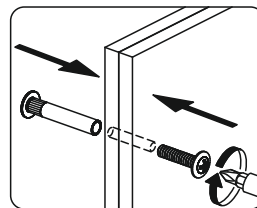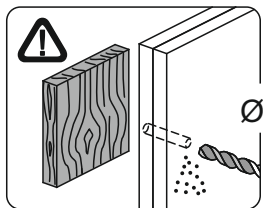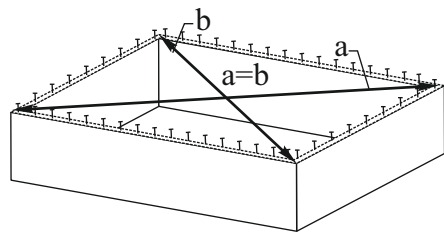

	L=mm			
1	1943	330	1	1
2	1943	330	1	
3	496	1178	1	2
4	496	377	1	
5	496	356	1	
6	501	330	2	
8	468	330	2	
9	462	120	2	
10	985	497	2	
11	467		1	

